

Sauter

AVEC VOUS, POUR DE BON !

NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION



Consultez la liste des produits compatibles, ainsi que les fonctionnalités associées à chaque produit sur www.confort-sauter.com

COZYBOX

BOÎTIER DE CONNECTIVITÉ

connect



FABRIQUÉ
EN FRANCE

RÉFÉRENCE : 602394

Téléchargez l'application
SAUTER Cozytouch



SOMMAIRE

Recyclage et déclaration de conformité	3
Précautions	4-6
Logos	7
Contenu du pack	8
Prérequis	8
Présentation de la CozyBox	9
Installation de la CozyBox	10
Connexion de la CozyBox	10
Pilotage partagé	11
Caractéristiques techniques	11
Dépannage	12

RECYCLAGE ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Veuillez à le déposer dans un point de collecte ou dans un centre agréé afin de garantir le recyclage.

Par la présente, le Groupe Atlantic déclare que l'équipement Cozytouch est conforme aux exigences essentielles de la directive RED 2014/53/UE.

La déclaration de conformité UE complète de cet équipement est disponible à l'adresse internet suivante :

<https://www.confort-sauter.com/declaration-de-conformite>.



PRÉCAUTIONS

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

L'installation électrique doit être réalisée conformément à la réglementation en vigueur (norme NF C 15- 100 et ses modificatifs pour la France).

L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié conformément aux textes réglementaires et règles de l'art en vigueur.

PRÉCAUTIONS

Afin de le nettoyer, ne pas utiliser de produits abrasifs, ni de solvant, utilisez un chiffon doux et sec.

Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur et le câble fourni.

Ne jamais toucher le bloc d'alimentation avec des mains humides ou mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.

Pour ne pas endommager le produit, ne pas l'exposer à des chocs ou des chutes, à des matières inflammables, à une source de chaleur, à l'humidité, à des projections de liquides. Ne pas l'immerger.

Ne pas ouvrir l'appareil. Ne pas l'installer ou l'utiliser à l'extérieur.

Il existe un risque d'interception d'informations personnelles lors de l'utilisation d'un équipement de réseau local sans fil en raison de l'utilisation d'ondes radio.

PRÉCAUTIONS

Ne pas se connecter à un équipement et à un réseau que vous n'êtes pas autorisé à utiliser lors de la mise en place de votre connexion sans fil.

Ne pas utiliser ce produit à proximité ou dans des lieux où il se trouve des champs magnétiques d'équipements tels que des fours à micro-ondes, ou bien où se produisent de l'électricité statique ou des interférences d'ondes radio.

L'utilisation de ce produit à proximité des dispositifs énumérés peut faire l'objet d'une défaillance de la connexion ou de rendre les communications instables.

Se débarrasser des matériaux d'emballage comme il se doit. Déchirer les emballages plastiques et les mettre au rebut dans un endroit où des enfants ne risquent pas de jouer avec. Les emballages plastiques non déchirés peuvent être la cause d'étouffement.

LOGOS



Marquage CE



Broches du connecteur USB en sortie du bloc d'alimentation



Double isolation



Courant continu



Courant alternatif



Pour utilisation en intérieur uniquement



Consulter la notice



Elimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)




Restrictions de l'utilisation de certaines substances dangereuses



Recyclage de l'appareil dans un point de collecte ou dans un centre agréé

CONTENU DU PACK

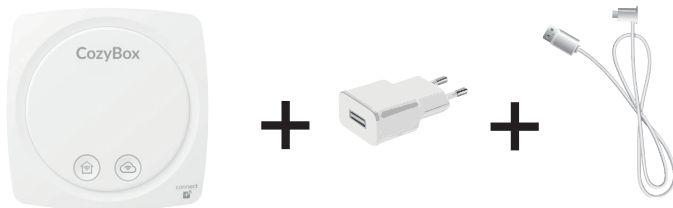

PRÉREQUIS


Pour installer votre CozyBox, vous devez disposer :

- d'un smartphone,
- de l'application Cozytouch,
- d'un compte utilisateur Cozytouch,
- d'au moins un appareil compatible et en service,
- d'une connexion interne Wi-Fi.

Pour connecter votre produit à un réseau sécurisé, veuillez-vous rapprocher de votre administrateur réseau.

Activez la fréquence Wi-Fi 2.4 Ghz dans les paramètres de votre box internet. Contactez votre fournisseur d'accès si besoin.


PRÉSENTATION DE LA COZYBOX

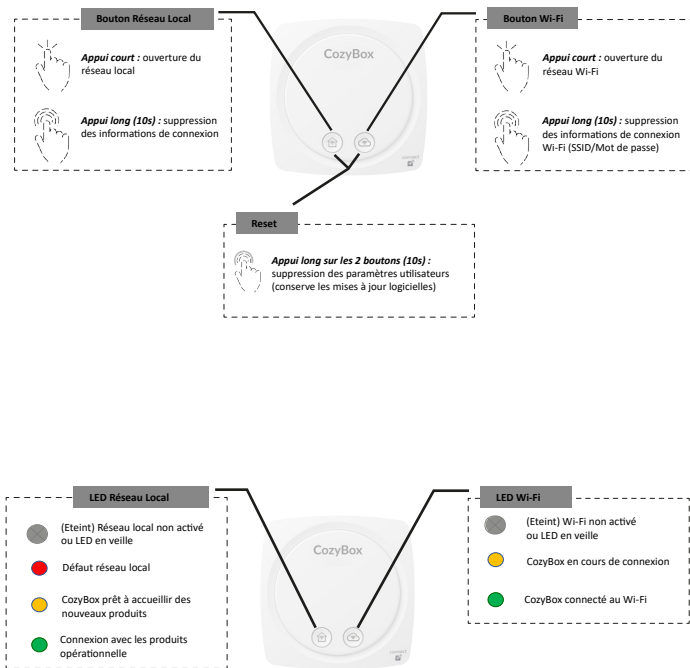

Au bout de 5 min d'inactivité, les voyants s'éteignent. La CozyBox est en veille. Appuyer sur un bouton pour sortir du mode veille.

INSTALLATION DE LA COZYBOX

- Installer la CozyBox à portée du réseau Wi-Fi de la box internet. Ne pas installer la Cozybox sur votre Box Internet.
- Utiliser l'adaptateur secteur fourni pour alimenter électriquement la CozyBox.

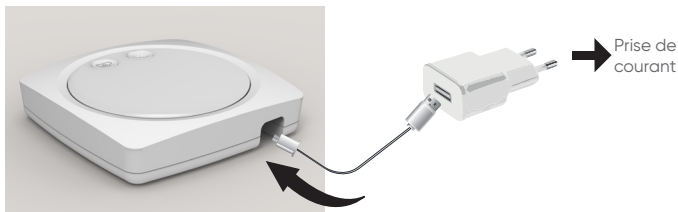

Nous déconseillons l'utilisation d'une box satellite ou d'un routeur 3G/4G/5G.

Nous déconseillons de poser la CozyBox sur une box FAI ou sur une surface métallique.

CONNEXION DE LA COZYBOX

La connexion de la CozyBox avec l'appareil est à réaliser par l'application Cozytouch.

1. Télécharger l'application Cozytouch.
2. Créer un compte utilisateur et se connecter.
3. Appuyer sur «+» pour ajouter un équipement.
4. Sélectionner Boîtier de connectivité.
5. Sélectionner l'icône «Connect +».
6. Suivre les consignes de l'application.

PILOTAGE PARTAGE

Plusieurs appareils de même type peuvent être ajoutés dans une même pièce. Les commandes de pilotages seront donc partagées.

Pour piloter ensemble les appareils d'une même pièce, reportez-vous à sa notice d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CozyBox

- Indice de protection : IP30
- Température d'utilisation : 0 à 35°C
- Altitude maximale d'utilisation : < 2000 m
- Catégorie de pollution : Classe 2
- Humidité de fonctionnement : 30 à 85%
- Dimensions : 100 x 100 x 25, Boîtier ABS

Adaptateur secteur

- Alimentation
 - Entrée : AC 100~240V~50/60Hz 0,5A
 - Sortie : DC 5V  2A.
- Références
 - BI12L-050200-BdVU
 - KSC-10A050200HE

Radio

- réseau local 1 : 2,402GHz 2,480GHz - GFSK - ERP <10mW
- réseau local 2 : 2,402GHz 2,480GHz - GFSK - ERP <100mW
- réseau local 3 : Fréquences : 868.0 - 868.6 MHz / 868.7 - 869.2 MHz / 869.7 - 870.0 MHz & Puissance maxi < 25mW
- Portée radio indicative : 200 m en champ libre, jusqu'à 20 m à travers 2 murs.

DÉPANNAGE

Problème	Action
Les voyants de la CozyBox ne s'allument pas.	Vérifier le raccordement avec l'adaptateur secteur.
La CozyBox ne se connecte pas au réseau Wi-Fi.	Vérifier le branchement de la box internet. Vérifier que le Wi-Fi est activé. Vérifier les identifiants de connexion. Rapprocher l'appareil de la box internet.
La CozyBox n'ouvre pas son Réseau local.	Effectuer un appui long sur le bouton «Réseau local» de la CozyBox. L'ensemble des appairages est à refaire via l'application Cozytouch.

GARANTIE

- La durée de garantie est de deux ans à compter de la date d'installation ou d'achat et ne saurait excéder 30 mois à partir de la date de fabrication en l'absence de justificatif.
- SAUTER assure l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses à l'exclusion de tous dommages et intérêts.
- Les frais de main d'œuvre, de déplacement et de transport à l'initiative de l'utilisateur restent à sa charge.
- Les détériorations provenant d'une installation non conforme, d'un réseau d'alimentation ne respectant pas la norme NF EN 50160, d'un usage anormal ou du non-respect des prescriptions de ladite notice ne sont pas couvertes par la garantie.
- Les dispositions des présentes conditions de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice, au profit de l'acheteur, de la garantie légale des vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil ainsi que de la garantie légale de conformité pour les biens de consommation, qui est due par le dernier vendeur (article L217-1 et suivants du Code de la consommation).
- Présenter le présent certificat uniquement en cas de réclamation auprès du distributeur ou de votre installateur, en y joignant votre facture d'achat.

ATTENTION : Un produit présumé à l'origine d'un sinistre, doit rester sur site à la disposition des experts d'assurance, et le sinistré doit en informer son assureur. Tout remplacement doit se faire en accord avec l'assurance.

GARANTIE
2 ANS
PIÈCES



Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

PEFC™
10-31-2027

pefc-france.org



700U08300920

SAUTER SCGA
44 boulevard des États-Unis
85000 LA ROCHE-SUR-YON
www.confort-sauter.com



FR

LE TRI
+ FACILE



NOTICE



BAC
DE
TRI