

ADHÉSIFS D'ÉTANCHÉITÉ

TRAMIFIX NOIR



Le ruban adhésif pour les écrans de sous-toiture et les pare-pluie, résistant aux UV et à la pluie battante

TRAMIFIX NOIR est composé d'un film noir très résistant aux UV et d'un adhésif haute performance. Il convient à l'assemblage étanche extérieur ou intérieur des écrans de sous-toiture et des pare-pluie.

LES +

- Résiste aux intempéries pendant six mois.
- Prise immédiate et durable.
- Résiste au froid et à la chaleur.
- Facilité de pose grâce à son protecteur.
- Performances durables.
- Trame renforcée en polyester.

✓ APPLICATIONS

Raccords à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments :

- Jonctions étanche des lés de pare-pluie et écrans de sous-toiture.
- Assemblage étanche au vent d'écrans pare-pluie derrière des façades avec bardages à claire-voie.
- Étanchéité autour des conduits et câbles.



RÉSISTE
AU FROID ET
À LA CHALEUR



FORT POUVOIR
ADHÉSIF



FACILITÉ DE POSE
GRÂCE À SON
PROTECTEUR

PERFORMANCES

- Support en PEBD résistant aux intempéries
- Résistance thermique de -40°C à +100°C



✂ DONNÉES TECHNIQUES

Composition du produit	Film PEBD renforcé adhésivé avec protecteur
Type d'adhésif	Acrylique sans solvant
Masse surfacique	230 g/m ²
Adhésion	35 N/25 mm EN 1939
Renfort	Grille polyester
Papier protecteur	Papier siliconé
Support adhésif	Film PEBD UV
Tenue à la température	De -40°C à +100°C
Émissions COV	A+ NF EN ISO 16000
Durée de stockage	24 mois
Température de stockage	Entre +15°C et +25°C (40 - 60 % d'humidité dans l'air)

🔪 MISE EN ŒUVRE

BIEN CHOISIR SON PRODUIT

▶ CRITÈRES DE CHOIX

Le choix du TRAMIFIX dépend :

- De l'utilisation (intérieure ou extérieure)
- Du support
- Du mouvement des éléments à étancher


▶ SUPPORTS D'APPLICATION ADMISSIBLES

- Membrane pare-pluie
- Écran de sous-toiture
- Bois et panneau multicouche OSB

À SAVOIR

🕒 **Délai de mise en service** : Immédiat.

🔥 **Température de mise en œuvre** :
À partir de -10°C

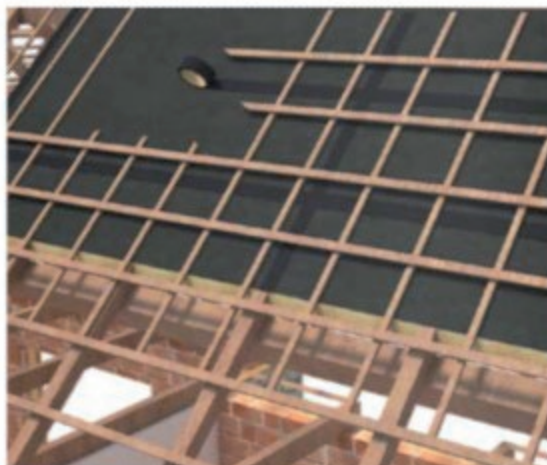

Liaisons d'écrans sous-toiture

COMMENT METTRE EN ŒUVRE VOTRE TRAMIFIX NOIR ?

▶ PRÉPARATION DES SUPPORTS

Le support doit être propre, sec, dépourvu de poussière et d'huile.

▶ POSE GÉNÉRALITÉS

- Retirer le papier protecteur du TRAMIFIX NOIR au fur et à mesure de la pose.

- Centrer le ruban adhésif par rapport au recouvrement et fixer le TRAMIFIX NOIR en pressant avec un rouleau en caoutchouc dur, sans traction ni pli.

▶ POINTS SINGULIERS

Les raccords du TRAMIFIX NOIR se font par superposition.

🔍 COLISAGE

LARGEUR (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	LONGUEUR (m)	COLISAGE	CODE ARTICLE
Rouleau libre-service				
60	0,3	25,00	Colis de 10 rouleaux - 250 m	2948730000
Colis				
60	0,3	25,00	Colis de 10 rouleaux - 250 m	2948720000