


MORTIER/COLLE

Mortier adhésif / Colle à doublages

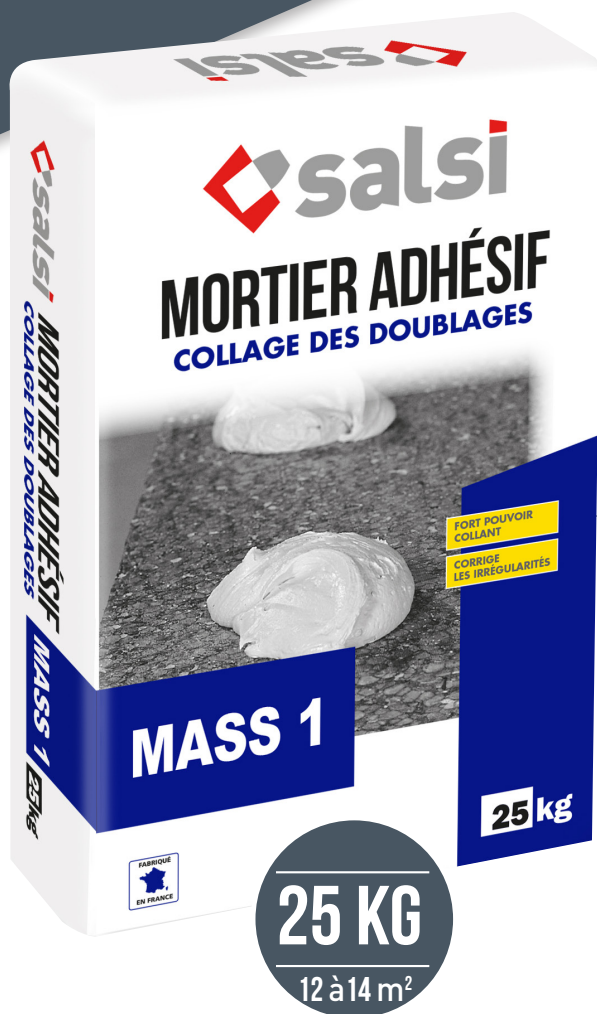


MASS 1

Idéal pour le collage de complexes de doublages et plaques de plâtre sur maçonnerie et béton.

PERFORMANCES PRODUIT

- + FORTE ADHÉRENCE**
- + RATTRAPAGE DES IRRÉGULARITÉS DU SUPPORT POSSIBLE JUSQU'À 15 MM**

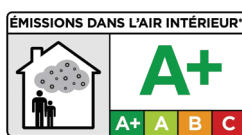

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Env 14 L / 25 kg
Gâchage
manuel ou mécanique



Entre
5°C et 30°C
Application
manuelle




1h30
Temps d'emploi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Usage	Application sur complexes de doublages ou plaques de plâtre
Gâchage	Environ 14 L / 25 kg
Application	Manuelle entre 5°C et 30°C par tous temps
Temps d'emploi	1h30
Rendement	25 kg = 12 à 14 m ² de surface traitée
Conservation	9 mois, à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine, à l'abri du soleil, de l'humidité et du gel
Conditionnement	1 palette = 50 sacs de 25 kg

MISE EN ŒUVRE

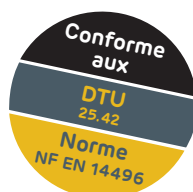

• Préparation

Dans un récipient propre, verser la poudre dans l'eau puis malaxer jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeau.

Laisser reposer 10 minutes.

Avant emploi, mélanger à nouveau, légèrement, afin d'avoir une pâte molle assez épaisse se détachant lentement de l'outil employé.

• Outils

Règle pour le dressage des panneaux.

• Application

Application sur support sain, sec et dépeussieré.

1 - Encollage

→ Plaques de plâtre + Polystyrène expansé

Par plots de 15 cm de diamètre, espacés de 30 cm horizontalement et 40 cm verticalement disposés sur l'isolant ou sur le support : 28 plots pour une plaque de 2,50 / 1,20 m (10 plots au m² en moyenne).

→ Plaques de plâtre + Polystyrène extrudé

Réaliser au préalable une scarification à l'endroit des plots puis appliquer le Mass 1 Salsi par plots comme pour les plaques de polystyrène expansé.

→ Plaques de plâtre + Fibre minérale

Passer au préalable un primaire d'imprégnation (mortier dilué) à appliquer par bandes d'environ 10 cm de large, espacées de 30 cm, puis appliquer le Mass 1 Salsi par plots comme pour les plaques de polystyrène.

2 - Dressage des panneaux

Les panneaux sont appliqués contre le mur à isoler et dressés à l'aide d'une règle.

Pour les isolants cintrés, un étayage peut être nécessaire.

• Nettoyage des outils : à l'eau.

