


# ENDUITS À JOINTS

Enduit poudre à prise

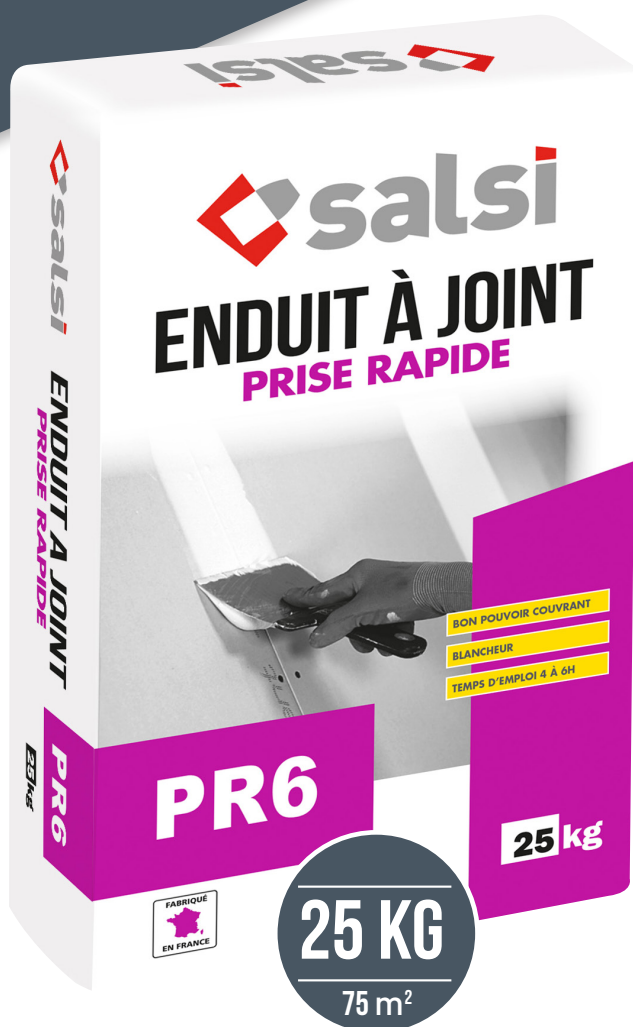


## PR6

Idéal pour moyens et grands chantiers, pour le traitement des joints entre plaques de plâtre/doublages en intérieur.

### PERFORMANCES PRODUIT

- BON POUVOIR COUVRANT**
- BLANCHEUR**

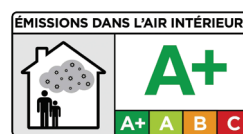

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Gâchage  
manuel ou mécanique



Application  
manuelle



Temps d'emploi



Temps de  
redoublement  
minimum



Temps avant  
mise en peinture

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Usage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Joints avec bandes papier Salsi entre plaques de plâtre à bords amincis/doublages</li> <li>• Recouvrement des vis et têtes de vis</li> <li>• Traitement des angles rentrants/cueillis avec bandes papier Salsi et sortants avec bandes armées Salsi ou cornières métalliques</li> </ul>
Gâchage	10,5 L / 25 kg - manuel ou mécanique
Couleur	Blanc
Application	Manuelle entre 5°C et 30°C par tous temps (idéal par temps froid et humide)
Temps d'emploi	4h à 6h
Temps de redoublement minimum	6h à 10h
Temps avant mise en peinture	7 jours (conformément au DTU 25.41)
Rendement	25 kg = 75 m <sup>2</sup> de plaques
Conservation	9 mois, à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine, à l'abri du soleil, de l'humidité et du gel
Conditionnement	1 palette = 50 sacs de 25 kg
Caractéristiques certifiées QB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Résistance à la fissuration : pas de fissuration pour une épaisseur de 1,5 mm</li> <li>• Efficacité du collage de la bande <math>\geq</math> 1000 g</li> </ul>

## MISE EN ŒUVRE



### • Préparation

Dans un récipient propre, verser la poudre dans l'eau. Laisser reposer 2 à 3 minutes, puis malaxer jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeau. Laisser reposer 10 minutes.

### • Outils

Couteau à enduire de 10 à 15 cm pour le garnissage du joint, le collage et le serrage de la bande. Platoir de 20 à 25 cm pour la couche de finition.

### • Application

Application sur support sain, sec et dépolvé.

#### 1 - Vérification du chantier

Lorsque les plaques de plâtre ou doublages ne sont pas parfaitement jointives ou en contact avec le plafond ou le sol, reboucher les espaces avec le Mortier Adhésif Mass 1 Salsi.

#### 2 - Garnissage des joints

Garnir les joints et bords amincis avec un couteau à enduire.

#### 3 - Collage, serrage et recouvrement de la bande

Serrer la bande (face imprimée contre plaques de plâtre ou doublages) puis la recouvrir d'enduit avec un couteau à enduire ou un platoir. Laisser sécher.

#### 4 - Finition du joint

Appliquer une fine couche d'enduit de 20 à 30 cm de large avec un platoir et laisser sécher 7 jours (conformément au DTU 25.41).

### • Nettoyage des outils : à l'eau.

